

WisePad™ 3


mPOS Solution with EMV Chip & PIN
as well as NFC functionality

Supported Operating System:
iOS, Android




For more information go to: <https://stripe.com/terminal>

Reader Overview (Fig.1)

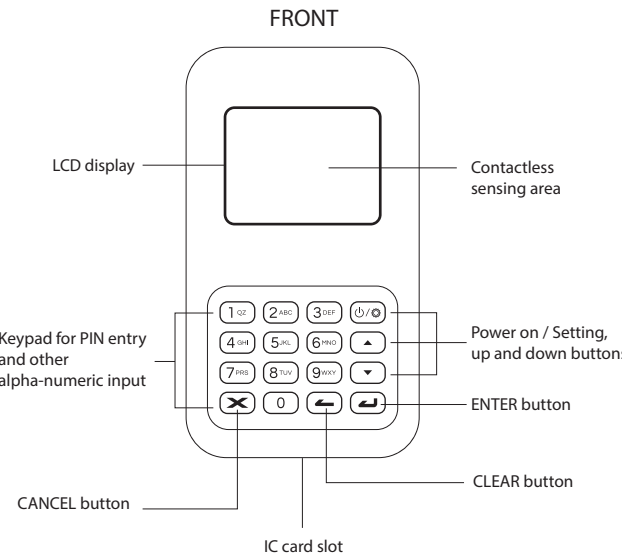

Reader Overview (Fig.2)

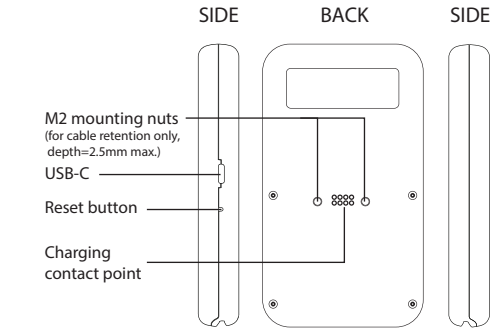


Package Contents

Device	x 1	Quick start guide	x 1
USB-C cable	x 1		

Quick Start Procedures

STEP 1

Connect USB-C charging cable to charge, the device as shown on the right.

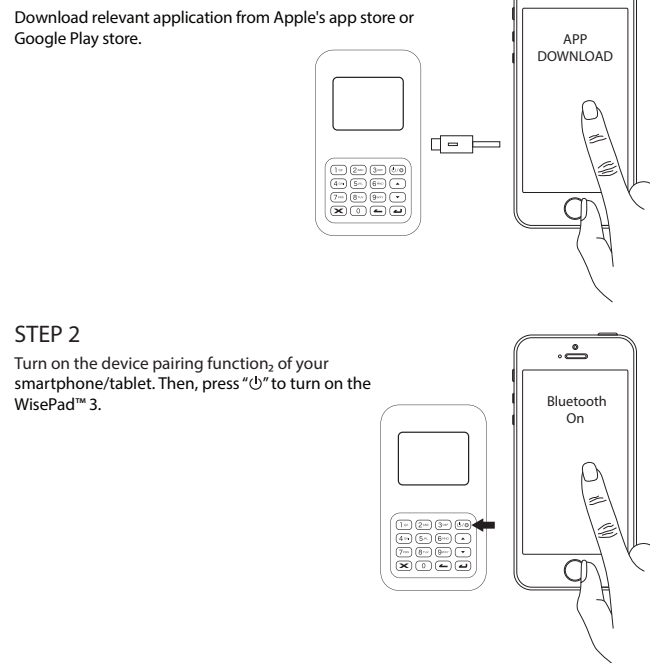

STEP 2


Turn on the device pairing function₂ of your smartphone/tablet. Then, press "0" to turn on the WisePad™ 3.

1. WisePad™ 3 is powered by an internal Lithium Polymer rechargeable battery pack that cannot be removed or replaced. Device should be charged to a minimum of 50% before initial use. To prevent potential electrical damage to the WisePad™ 3, we recommend using the USB-C cable provided with the device.
2. Please ensure that Bluetooth® function of your smartphone / tablet is ON before device pairing.
3. If you pay via inserting EMV IC card, please ensure that EMV chip of the card is facing the right direction.
4. If you pay using NFC card, please ensure you tap the NFC payment card within 4cm from the top of the screen.

Quick Start Procedures


STEP 3

Select WisePad™ 3 in the Scanned Device List on your smartphone/tablet. Then, pair with WisePad™ 3 using the PIN displayed on the device's screen. And now your WisePad™ 3 is connected.

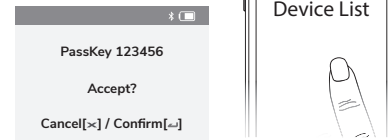


STEP 4:

You can follow your application instruction to start the transaction process, then insert₃ or tap₄ card to complete the transaction.

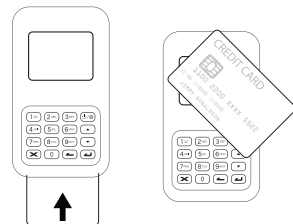

On-Screen Transaction Status

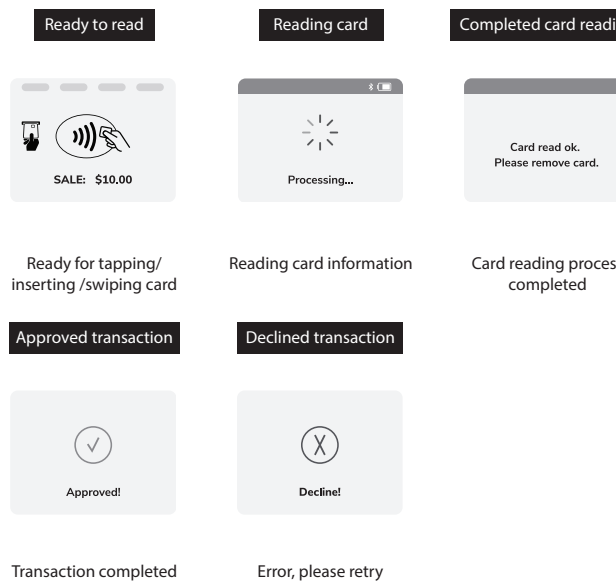

Product Specifications

Display	2.4" (320 x 240) backlight color display
Communication Interface	Bluetooth® 4.2 BLE, USB 2.0 via USB-C connector USB 2.0 via Pogo pins
Power & Battery	Lithium polymer rechargeable battery 800mAh, 3.7V
Charging Voltage	5.25V +/- 0.25V
Functions	• EMV chip card reader (ISO 7816 compliant Class A, B, C card) • NFC card reader (EMV contactless, ISO 14443A/B) • Secure PIN pad • Over-the-air software update • Over-the-air key update
Security	PCI PTS 6.x SCR Secure PIN Entry Beep
Audio	
Product Size	69.7 x 121.7 x 17.7 mm / 2.74 x 4.79 x 0.7 inch (approx.)
Product Weight	130 g / 4.59 oz (approx.)
Charging Temperature	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Operating Temperature	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Storage Temperature	-20°C - 55°C (-4°F - 131°F)
Operating Humidity	10% - 90%, non-condensing
Storage Humidity	10% - 90%, non-condensing

Troubleshooting

Problems	Recommendations
Device cannot be paired	• Please press & hold the power on/off button to restart your device. • Please check to see if you can find the WisePad 3's "Serial Number" (shown on the back of device) in the "Scanned Device List" of your smartphone or tablet.
Display turned off automatically	• The display may turn off after entering the "SLEEP MODE" to save power. Please press and hold the power on/off button to restart it. • The device battery may have discharged, please use the USB cable to recharge it and then retry.
Device has lost connection with your smartphone or tablet	• Please press and hold the power on/off button to restart the device again. The device will automatically connect with your smartphone or tablet again. • The device may not have sufficient battery charge, please use the USB cable to recharge it, then retry. • Please ensure that the device and the smartphone/tablet are within the Bluetooth reception range.
Device cannot read your card successfully through the NFC	• Check if your card supports NFC payment. • Ensure that your card is placed within 4cm from the top of the NFC mark. • Take out your NFC payment card from wallet or purse for payment to avoid any interference.
Device Tampered	• WisePad™ 3 has several tamper detection mechanisms. When a device is triggered and all secret/sensitive information stored inside the device is erased and the device cannot be used. • A tampered message will be displayed on device's screen. • Please contact the service provider if the device is tampered.
Device has no response	• Please use a paper clip to press the reset button near USB-C connector for reboot.

Troubleshooting

Problems	Recommendations
Device cannot read your card successfully	• Please check to see if the WisePad 3 has power and make sure that it is connected to your phone/tablet • Please ensure EMV chip of the card is facing the right direction when inserting card. • Don't drop, disassemble, tear, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate, paint, or insert foreign object into the device. Any of these actions will void the Warranty. • Device is not IP-rated. Do not expose the device to foreign matter (including without limitation liquids, dust, sand or food) which may enter the device. • Don't attempt to dry the device with external heat sources, such as microwave or hair dryer. • Don't use any corrosive solvent or water to clean the device. Recommend using dry cloth to clean the surface only. • Don't use any sharp tools to point the internal components, connectors or contacts, doing so may lead to device malfunction and void the Warranty simultaneously. • Don't try to disassemble the device to repair. Please contact your dealer for repair and maintenance. • Risk of damage and explosion if battery is damaged or removed. Dispose according to the instructions. • Disposal of device into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of device, may result in an explosion. • Leaving device in an extremely high temperature surrounding environment may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. • A device subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Warranty

- Any damage or defect caused by a failure to follow the instructions or Stripe's documentation relating to this device or as the result of an accident, abuse, misuse, misapplication, product modification, improper voltage or current, acts of God, shipping damages or loss, or damage caused by service performed by anyone other than our company are expressly excluded from the warranty stated below.
- Please contact the dealer for any warranty or customer support services. Any attempt to repair the device that is not performed by our company will void the warranty.
- Check stripe.com/legal/terminal-purchase for the warranty and legal terms.

CAUTION & IMPORTANT NOTES

- Be sure to turn on the Bluetooth® function of your smartphone or tablet before use.
- Please ensure that the device is charged to a minimum of 50% before initial use.
- Please ensure EMV chip of the card is facing the right direction when inserting card.
- Don't drop, disassemble, tear, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate, paint, or insert foreign object into the device. Any of these actions will void the Warranty.
- Device is not IP-rated. Do not expose the device to foreign matter (including without limitation liquids, dust, sand or food) which may enter the device.
- Don't attempt to dry the device with external heat sources, such as microwave or hair dryer.
- Don't use any corrosive solvent or water to clean the device. Recommend using dry cloth to clean the surface only.
- Don't use any sharp tools to point the internal components, connectors or contacts, doing so may lead to device malfunction and void the Warranty simultaneously.
- Don't try to disassemble the device to repair. Please contact your dealer for repair and maintenance.
- Risk of damage and explosion if battery is damaged or removed. Dispose according to the instructions.
- Disposal of device into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of device, may result in an explosion.
- Leaving device in an extremely high temperature surrounding environment may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A device subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

AVERTISSEMENT ET CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES

- Assurez-vous d'activer la fonction Bluetooth® de votre smartphone ou tablette avant utilisation.
- Veuillez vous assurer que l'appareil est facturé à un minimum de 50% avant l'utilisation initiale.
- Veuillez vous assurer que la puce EMV de la carte est confrontée à la bonne direction lors de l'insertion de la carte.
- Ne laissez pas tomber, désassemblez, déchiez, ouvrez, écrasez, pliez, ne déformez pas, ne poncez pas, déchiquez, micro-ondes, incinération, peinture ou insérez un objet étranger dans l'appareil. Toute de ces actions annulera la garantie.
- Le périphérique n'est pas évalué IP. N'exposez pas l'appareil à des matières étrangères (y compris sans limitation de liquides, de poussière, de sable ou de nourriture) qui peuvent entrer dans l'appareil.
- N'essayez pas de sécher l'appareil avec des sources de chaleur externes, comme le micro-ondes ou le sèche-cheveux.
- N'utilisez pas de solvant ou d'eau corrosif pour nettoyer l'appareil. Recommandez l'utilisation de tissu sec pour nettoyer la surface uniquement.
- N'utilisez pas d'outils nets pour pointer les composants, connecteurs ou contacts internes, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et annuler la garantie simultanément.
- N'essayez pas de démonter l'appareil pour réparer. Veuillez contacter votre concessionnaire pour réparation et entretien.
- Risque de dommages et d'explosion si la batterie est endommagée ou retirée. Disposer en fonction des instructions.
- L'élimination de l'appareil dans le feu ou un four chaud, ou le broyage ou la coupe mécanique de l'appareil, peut entraîner une explosion.
- Laissez le dispositif dans un environnement à température extrêmement élevée

ADVERTENCIA Y NOTAS IMPORTANTES

- Asegúrese de encender la función Bluetooth® de su teléfono inteligente o tableta antes de usarlo.
- Asegúrese de que el dispositivo se cargue a un mínimo del 50% antes del uso inicial.
- Asegúrese de que el chip EMV de la tarjeta esté frente a la dirección correcta al insertar tarjeta.
- No deje caer, desmonte, desgarre, abran, aplasta, se dobla, deforma, perfora, rallrea, microondas, incineran, pinta o inserte un objeto extraño en el dispositivo. Cualquiera de estas acciones anulará la garantía.
- El dispositivo no tiene una clasificación IP. No exponga el dispositivo a la materia extraña (incluidos los líquidos, el polvo, la arena o los alimentos de la limitación) que pueden ingresar al dispositivo.
- No intente secar el dispositivo con fuentes de calor externas, como microondas o secador de pelo.
- No use ningún solvente corrosivo o agua para limpiar el dispositivo. Recomiende usar tela seca para limpiar la superficie solamente.
- No use ninguna herramienta nitida para apuntar los componentes internos, conectores o contactos, hacerlo puede provocar un mal funcionamiento del dispositivo y anular la garantía simultáneamente.
- No intente desmontar el dispositivo para reparar. Póngase en contacto con su distribuidor para reparar y mantener.
- Riesgo de daño y explosión si la batería está dañada o eliminada. Deshacerse de acuerdo con las instrucciones.
- La eliminación del dispositivo al fuego o un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente del dispositivo, puede dar lugar a una explosión.
- Dejar el dispositivo en un entorno de sureting de temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- Un dispositivo sometido a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

WARNUNGEN UND WICHTIGE HINWEISE

- Stellen Sie vor der Verwendung unbedingt die Bluetooth® -Funktion Ihres Smartphones oder Tablets ein.
- Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der ersten Verwendung mindestens 50% belastet wird.
- Bitte stellen Sie sicher, dass der EMV -Chip der Karte beim Einfügen der Karte in die richtige Richtung steht.
- Nicht fallen, zerlegen, zerreißen, öffnen, zerquetschen, biegen, verformen, punkten, zerkleinern, mikrowellen, brennende, malen oder in das Gerät einfügen oder einfügen. Eine dieser Maßnahmen wird die Garantie ungültig.
- Das Gerät ist nicht mit der IP-bewertet. Setzen Sie das Gerät nicht Fremdstoffe aus (einschließlich ohne Einschränkung Flüssigkeiten, Staub, Sand oder Lebensmittel), die das Gerät betreten können.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät mit externen Wärmequellen wie Mikrowellen oder Haartrockner zu trocknen.
- Verwenden Sie kein korrosives Lösungsmittel oder Wasser, um das Gerät zu reinigen. Empfehlen Sie mit trockenem Tuch, um die Oberfläche nur zu reinigen.
- Verwenden Sie keine scharfen Tools, um die internen Komponenten, Anschlüsse oder Kontakte zu verweisen. Dies kann zu einer Fehlfunktion der Geräte führen und die Garantie gleichzeitig ungültig machen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zur Reparatur zu zerlegen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um Reparatur und Wartung zu erhalten.
- Schadensrisiko und Explosion, wenn die Batterie beschädigt oder entfernt wird. Entsorgen Sie gemäß den Anweisungen.
- Die Entsorgung des Geräts in Feuer oder einen heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden von Geräten kann zu einer Explosion führen.
- Das Verlassen der Geräte in einer extrem hohen Temperaturumgebung kann zu einer Explosion oder zu einer brennbaren Flüssigkeit oder Gasseckung führen.
- Ein Gerät, das extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zu einer brennbaren Flüssigkeit oder Gasseckung führen.

AVVERTENZE E NOTE IMPORTANTI

- Assicurati di attivare la funzione Bluetooth® dello smartphone o del tablet prima dell'uso.
- Assicurati che il dispositivo sia addebitato a un minimo del 50% prima dell'uso iniziale.
- Assicurati che il chip EMV della carta sia rivolto verso la giusta direzione durante l'inserimento della carta.
- Non lasciare, smontare, strappare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, foratura, brandelli, microonde, incenerire, verniciare o inserire oggetti estranei nel dispositivo. Qualsiasi di queste azioni annullerà la garanzia.
- Il dispositivo non è classificato IP. Non esporre il dispositivo alla materia estranea (inclusi a titolo di liquidi, polvere, sabbia o cibo) che possono entrare nel dispositivo.
- Non tentare di asciugare il dispositivo con sorgenti di calore esterne, come microonde o asciugacapelli.
- Non utilizzare alcun solvente corrosivo o acqua per pulire il dispositivo. Consiglia di usare un panno secco per pulire solo la superficie.
- Non utilizzare strumenti affilati per puntare i componenti, i connettori o i contatti interni, ciò può portare a malfunzionamento del dispositivo e annullare contemporaneamente la garanzia.
- Non cercare di smontare il dispositivo per la riparazione. Si prega di contattare il rivenditore per la riparazione e la manutenzione.
- Rischio di danno ed esplosione se la batteria è danneggiata o rimossa. Smettere le istruzioni.
- Lo smaltimento del dispositivo nel fuoco o in un forno a caldo, o schiacciamento meccanicamente o taglio del dispositivo, può provocare un'esplosione.
- Lasciare il dispositivo in un ambiente circostante estremamente elevato può provocare un'esplosione o la perdita di liquido o gas infiammabile.
- Un dispositivo soggetto a una pressione dell'aria estremamente bassa può comportare un'esplosione o la perdita di liquido o gas infiammabile.

WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- Zorg ervoor dat u voor gebruik de Bluetooth® -functie van uw smartphone of tablet inschakelt.
- Zorg ervoor dat het apparaat voor het eerste gebruik tot minimaal 50% wordt opgeladen.
- Zorg ervoor dat de EMV -chip van de kaart de juiste richting ondergaat bij het invoegen van de kaart.
- Laat niet vallen, demonteren, scheuren, openen, verpletteren, buigen, vervormen, lekke band, versnipperen, magnetron, verbrandend, verf of buiten het buitenland in het apparaat plaatsen. Elk van deze acties zal de garantie ongeldig maken.
- Apparaat heeft geen IP-rated. Stel het apparaat niet bloot aan vreemde materie (inclusief zonder beperking vloeistoffen, stof, zand of voedsel) die het apparaat kunnen binnenkomen.
- Probeer het apparaat niet te drogen met externe warmtebronnen, zoals magnetron of föhn.
- Gebruik geen corrosief oplosmiddel of water om het apparaat schoon te maken. Bevelen aan om droge doek te gebruiken om het oppervlak alleen schoon te maken.
- Gebruik geen scherpe tools om de interne componenten, connectoren of contacten te wijzen, dit kan leiden tot een storing in het apparaat en de garantie tegelijkertijd ongeldig maken.
- Probeer het apparaat niet te demonteren om te repareren. Neem contact op met uw dealer voor reparatie en onderhoud.
- Risico op schade en explosie als de batterij is beschadigd of verwijderd. Vermogen volgens de instructies.
- Verwijdering van apparaat in vuur of een hete oven, of mechanisch verpletterend of snijden van apparaten, kan leiden tot een explosie.
- Het verlaten van het apparaat in een extreem hoge temperatuuromgeving kan leiden tot een explosie of de lekkage van brandbare vloeistof of gas.
- Een apparaat dat wordt onderworpen aan een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of de lekkage van brandbare vloeistof of gas.



Stripe Payments Europe, Limited - The One Building, Lower Grand Canal St, Dublin 2, Ireland, D02 H210
BBPOS Limited - 15/F, Tower 2, Nina Tower, 8 Young Uk Road, Tsuen Wan, NT, HongKong

ADVARSEL OG VIGTIGE BEMÆRKNINGER

- Sørg for at tænde Bluetooth® -funktionen på din smartphone eller tablet inden brug.
- Sørg for, at enheden opkræves til mindst 50% inden den første brug.
- Sørg for, at EMV -chip på kortet vender mod den rigtige retning, når du indsætter kort.
- Slip ikke, adskil, tåre, åben, knus, bøjning, deform, punktering, makulering, mikrobølgeovn, forbrænding, maling eller indsæt fremmedobjekt i enheden. Enhver af disse handlinger annullerer garantien.
- Enheden er ikke IP-klassificeret. Udsæt ikke enheden for fremmede stoffer (inklusive uden begrænsningsvæsker, støv, sand eller mad), som kan komme ind i enheden.
- Forsøg ikke at tørre enheden med eksterne varmekilder, såsom mikrobølgeovn eller hårtørrer.
- Brug ikke noget ætsende opløsningsmiddel eller vand til at rengøre enheden. Anbefal kun at bruge tør klud til at rengøre overfladen.
- Brug ikke skarpe værktøjer til at pege de interne komponenter, stik eller kontakter, hvilket gør det kan føre til enhedsfejl og annullerer garantien samtidigt.
- Forsøg ikke at adskille enheden til reparation. Kontakt din forhandler for reparation og vedligeholdelse.
- Risiko for skader og eksplosion, hvis batteriet er beskadiget eller fjernet. Bortskaf i henhold til instruktionerne.
- Bortskaffelse af enhed til ild eller en varm ovn eller mekanisk knusning eller skæring af enhed kan resultere i en eksplosion.
- At forlade anordningen i en ekstremt høj temperatur, der omgiver miljøet, kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- En enhed, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

PRECAUÇÕES E NOTAS IMPORTANTES

- Certifique -se de ativar a função Bluetooth® do seu smartphone ou tablet antes do uso.
- Verifique se o dispositivo está carregado no mínimo de 50% antes do uso inicial.
- Verifique se o chip EMV do cartão está enfrentando a direção certa ao inserir cartão.
- Não deixe cair, desmontar, rasgar, abrir, esmagar, dobrar, deformar, perfurar, triturar, microondas, incinerar, pintar ou inserir objeto estranho no dispositivo. Qualquer uma dessas ações anulará a garantia.
- O dispositivo não é classificado como IP. Não exponha o dispositivo à matéria estranha (incluindo líquidos, poeira, areia ou alimentos) que podem entrar no dispositivo.
- Não tente secar o dispositivo com fontes de calor externas, como microondas ou secador de cabelo.
- Não use solvente ou água corrosiva para limpar o dispositivo. Recomende o uso de pano seco para limpar apenas a superfície.
- Não use ferramentas nítidas para apontar os componentes, conectores ou contatos internos, isso pode levar ao mau funcionamento do dispositivo e anular a garantia simultaneamente.
- Não tente desmontar o dispositivo para reparar. Entre em contato com seu revendedor para reparo e manutenção.
- Risco de dano e explosão se a bateria for danificada ou removida. Descarte de acordo com as instruções.
- O descarte de dispositivo em fogo ou forno quente, ou esmagamento mecanicamente ou corte do dispositivo, pode resultar em uma explosão.
- Sair do dispositivo em um ambiente de temperatura extremamente alta pode resultar em uma explosão ou no vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Um dispositivo sujeito a pressão de ar extremamente baixa pode resultar em uma explosão ou no vazamento de líquido ou gás inflamável.

注意事項および重要事項

- ご使用前に、スマートフォンまたはタブレットのBluetooth®機能をオンにしてください。
- 初めてご使用前に前に、デバイスが50%以上充電されていることを確認してください。
- カードを挿入する際は、カードのEMVチップが正しい方向を向いていることを確認してください。
- デバイスを落としたり、分解したり、引き裂いたり、開けたり、押しつぶしたり、曲げたり、変形させたり、穴を開けたり、細断したり、電子レンジで加熱したり、焼却したり、塗装したり、異物を挿入したりしないでください。これらの行為は保証の対象外となります。
- デバイスはIP保護等級ではありません。デバイス内に異物（液体、ほこり、砂、食品など）が入り込む可能性のある場所にデバイスをさらさないでください。
- 電子レンジやヘアドライヤーなどの外部熱源でデバイスを乾燥させないでください。
- デバイスの清掃には、腐食性の溶剤や水を使用しないでください。表面の清掃には、乾いた布のみを使用することをお勧めします。
- 内部部品、コネクタ、または接点に鋭利な工具を使用しないでください。デバイスの故障につながるだけでなく、保証の対象外となる可能性があります。
- 修理のために本製品を分解しないでください。修理およびメンテナンスについては、販売店にご相談ください。
- バッテリーが破損または取り外されている場合、損傷および爆発の危険があります。指示に従って廃棄してください。
- 本製品を火中または高温の周囲環境に投入したり、機械的に粉砕または切断したりすると、爆発の原因となる可能性があります。
- 本製品を極端に高温の周囲環境に放置すると、爆発または可燃性液体やガスの漏洩につながる可能性があります。
- 本製品を極端に低い気圧にさらすと、爆発または可燃性液体やガスの漏洩につながる可能性があります。

PRZESTROGA I WAŻNE UWAGI

- Przed użyciem należy włączyć funkcję Bluetooth® swojego smartfona lub tabletu.
- Upewnij się, że urządzenie jest ładowane do minimum 50% przed początkowym użyciem.
- Upewnij się, że układ EMV karty jest skierowany w właściwy kierunek podczas wkładania karty.
- Nie upuszczaj, demontaż, rozerwij, otwórz, kruszenie, zgięcie, deformowanie, nakłucie, strzępy, mikrofal, spalaj, pomaluj lub wstaw obcy obiekt do urządzenia. Każde z tych działań unieważni gwarancję.
- Urządzenie nie jest oceniane przez IP. Nie narażaj urządzenia na materiały obce (w tym bez ograniczeń płynów, kurzu, piasku lub zwności), które mogą wejść do urządzenia.
- Nie próbuj wysuszyć urządzenia zewnętrznymi źródłami ciepła, takimi jak mikrofal lub suszarka do włosów.
- Nie używaj żadnego żrący rozpuszczalnika lub wody do czyszczenia urządzenia. Polecaj użycie suchej szmatki tylko do czyszczenia powierzchni.
- Nie używaj żadnych ostrych narzędzi do wskazywania wewnętrznych komponentów, złączy lub kontaktów, może to prowadzić do awarii urządzenia i unieważnić gwarancję jednocześnie.
- Nie próbuj oddzielić urządzenia do naprawy. Skontaktuj się z dealerem w celu naprawy i konserwacji.
- Ryzyko uszkodzenia i wybuchu, jeśli akumulator zostanie uszkodzony lub usunięty. Usuń zgodnie z instrukcjami.
- Usuwanie urządzenia do pożaru lub gorącego piekarnika lub mechanicznie miażdżące lub ciecía urządzenia może powodować wybuch.
- Opuszczenie urządzenia w otaczającym otoczeniu bardzo wysokiej temperatury może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Urządzenie poddane wyjątkowo niskim ciśnieniem powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

WisePad 3 Conformity Statement

FCC Supplier's Declaration of Conformity

Wisepad 3 (WPC32)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Stripe, Inc.
354 Oyster Point Blvd, South San Francisco, CA 94080, USA
Internet contact: info@stripe.com

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CE, UKCA & WEEE Statement

This product has been confirmed to comply with the Council Directive 2014/53/EU Frequency bands & Transmitted (Power).

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Stripe, Inc. declares that the radio equipment type (WisePad3) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://stripe.com/wp3/DoC.

Simplified UKCA Declaration of Conformity

Hereby, Stripe, Inc. declares that the radio equipment type (WisePad3) is in compliance with UKCA Radio Regulations. The full text of the UKCA declaration of conformity is available at the following internet address:
https://stripe.com/wp3/DoC.

WisePad 3 Conformity Statement

The WEEE symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

Déclaration de conformité WisePad 3

Déclaration ISED

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration CE, UKCA et DEEE

Ce produit a été jugé conforme à la directive 2014/53/UE du Conseil relative aux bandes de fréquences et à la puissance transmise.

Déclaration de conformité UE simplifiée

Par la présente, Stripe, Inc. déclare que le type d'équipement radio (WisePad3) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : https://stripe.com/wp3/DoC.

Déclaration de conformité UKCA simplifiée

Par la présente, Stripe, Inc. déclare que le type d'équipement radio (WisePad3) est conforme aux réglementations radio UKCA. Le texte complet de la déclaration de conformité UKCA est disponible à l'adresse suivante : https://stripe.com/wp3/DoC.

Le symbole DEEE figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers. Il vous incombe d'éliminer votre équipement usagé en le confiant à un point de collecte dédié au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ce circuit de collecte et de recyclage spécifique contribue à préserver les ressources naturelles et garantit un recyclage respectueux de la santé humaine et de l'environnement. Pour obtenir davantage d'informations sur les points de collecte et de recyclage de vos déchets, veuillez contacter votre administration locale ou le lieu d'achat de votre produit.

Declaración de conformidad de WisePad 3

Declaración CE, UKCA y RAEE

Se ha confirmado que este producto cumple con la Directiva 2014/53/UE del Consejo: bandas de frecuencia y potencia (de transmisión).

Declaración de conformidad simplificada de la UE

Por la presente, Stripe, Inc. declara que el tipo de equipo de radio (WisePad3) cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de Internet: https://stripe.com/wp3/DoC.

Declaración de conformidad simplificada de UKCA

Por la presente, Stripe, Inc. declara que el tipo de equipo de radio (WisePad3) cumple con la normativa de radio de UKCA. El texto completo de la declaración de conformidad de UKCA se encuentra disponible en la siguiente dirección de Internet: https://stripe.com/wp3/DoC.

Declaración de conformidad de WisePad 3

El símbolo de RAEE que se encuentra en el producto o en el empaquetado indica que este producto no se debe desechár junto con otros residuos domésticos. En su lugar, es su responsabilidad desechár los equipos en desuso entregándolos a un punto de recogida designado para el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclaje por separado de sus equipos desechados al momento de la eliminación ayudará a conservar recursos naturales y a asegurar de que se reciclen de una forma que proteja la salud humana y el medioambiente. Para obtener más información sobre dónde puede depositar sus desperdicios, contacte con su autoridad local o el lugar donde ha comprado el producto.

WisePad 3-Konformitätserklärung

CE-, UKCA- und WEEE-Erklärung

Es wurde bestätigt, dass dieses Produkt die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU des Rates für Funkfrequenzbänder und Sendeleistung erfüllt.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Stripe, Inc., dass der Funkanlagentyp (WisePad3) die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://stripe.com/wp3/DoC.

Vereinfachte UKCA-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Stripe, Inc., dass der Funkanlagentyp (WisePad3) die Anforderungen der UKCA-Vorschriften für Funkanlagen erfüllt. Der vollständige Text der UKCA-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://stripe.com/wp3/DoC.

Das WEEE-Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem sonstigen Hausmüll entsorgt werden darf. Es liegt stattdessen in Ihrer Verantwortung, Altgeräte ordnungsgemäß zu entsorgen, indem Sie sie bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgeben. Die Trennung und Schonung der natürlichen Ressourcen bei und gewährleisten, dass die Geräte in einer Weise recycelt werden, die die Umwelt und die Gesundheit der Menschen schützt. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei Ihren lokalen Behörden oder dort, wo Sie das Produkt gekauft haben.

Dichiarazione di conformità WisePad 3

Dichiarazione CE, UKCA e WEEE

Questo prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE del Consiglio per quanto riguarda le bande di frequenza e la potenza trasmessa.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente Stripe, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio (WisePad3) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: https://stripe.com/wp3/DoC.

Dichiarazione di conformità UKCA semplificata

Con la presente Stripe, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio (WisePad3) è conforme alle normative per le apparecchiature radio UKCA. Il testo completo della dichiarazione di conformità UKCA è disponibile al seguente indirizzo: https://stripe.com/wp3/DoC.

Dichiarazione di conformità WisePad 3

Il simbolo WEEE sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. È invece responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura consegnandola a un punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti delle apparecchiature al momento dello smaltimento contribuirà a preservare le risorse naturali e a garantire il riciclaggio in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni su dove è possibile consegnare i rifiuti per il riciclaggio, si invita a contattare le autorità locali o a rivolgersi dove è stato acquistato il prodotto.

WisePad 3-conformiteitsverklaring

CE-, UKCA- en WEEE-verklaring

Van dit product is bevestigd dat het voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU van de Europese Raad voor frequentiebanden en het radiofrequent uitgezonden vermogen.

Vereenvoudigde EU-verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Stripe, Inc. dat het type radioapparaatuur (WisePad3) voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: https://stripe.com/wp3/DoC.

Vereenvoudigde UKCA-verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Stripe, Inc. dat het type radioapparaatuur (WisePad3) voldoet aan UKCA-radiorichtlijnen. De volledige tekst van de UKCA-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: https://stripe.com/wp3/DoC.

Het WEEE-symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet weggegooid mag worden met ander huishoudelijk afval. In plaats daarvan is het jouw verantwoordelijkheid om afgedankte apparatuur in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Het gescheiden inzamelen en recyclen van afgedankte apparatuur op het moment dat het wordt afgevoerd, helpt natuurlijke hulpbronnen te sparen en zorgt ervoor dat het wordt gerecycled op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar je afval kunt inleveren voor recycling, neem je contact op met de gemeente of de plaats waar het product is gekocht.

WisePad 3 Overensstemmelseserklæring

CE-, UKCA- og WEEE-erklæring

Dette produkt er blevet bekræftet som overholdende rådets direktiv 2014/53/EU om frekvensområder og transmitteret (effekt).

Forenklet EU-erklæring om konformitet

Stripe, Inc. erklærer hermed, at radioudstyrstypen (WisePad3) overholder direktivet 2014/53/EU. Den komplette tekst for EU-erklæringen om konformitet er tilgængelig på følgende internetadresse: https://stripe.com/wp3/DoC.

Forenklet UKCA-erklæring om konformitet

Stripe, Inc. erklærer hermed, at radioudstyrstypen (WisePad3) overholder UKCA-radioregulatoriverne. Den komplette tekst for UKCA-erklæringen om konformitet er tilgængelig på følgende internetadresse: https://stripe.com/wp3/DoC.

WisePad 3 Overensstemmelseserklæring

WEEE-symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med dit øvrige husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe dit affaldsudstyr ved at overdrage det til et udpeget indsamlingspunkt til genbrug af overskydende elektrisk og elektronisk udstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på bortskaffelsestidspunktet hjælper med at bevare naturressourcer og sikrer, at det genbruges på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet. Du kan få flere oplysninger om, hvor du kan aflevere dit affald til genbrug ved at kontakte din lokale myndighed eller stedet, hvor du købte dit produkt.

Declaração de conformidade do WisePad 3

Declaração CE, UKCA e WEEE

Este produto está em conformidade com a Diretiva do Conselho 2014/53/UE Bandas de frequência e potência transmitida.

Declaração de conformidade UE simplificada

Pelo presente, a Stripe, Inc. declara que o tipo de equipamento de rádio (WisePad3) está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível na seguinte página de Internet: https://stripe.com/wp3/DoC.

Declaração de conformidade UKCA simplificada

Pelo presente, a Stripe, Inc. declara que o tipo de equipamento de rádio (WisePad3) está em conformidade com os Regulamentos de rádio da UKCA. O texto integral da declaração de conformidade UKCA está disponível na seguinte página de Internet: https://stripe.com/wp3/DoC.

O símbolo REEE no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos. Em vez disso, é da sua responsabilidade eliminar os resíduos do equipamento, entregando-os num ponto de recolha designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. A recolha seletiva e a reciclagem dos resíduos de equipamentos no momento da eliminação contribuirão para a conservação dos recursos naturais e garantirão que estes sejam reciclados de forma a proteger a saúde humana e o ambiente. Para mais informações sobre os locais onde pode entregar os seus resíduos para reciclagem, contacte as autoridades locais ou o local onde adquiriu o produto.

Oświadczenie o zgodności WisePad 3

Oświadczenie CE, UKCA i WEEE

Potwierdzono zgodność tego produktu z dyrektywą Rady 2014/53/UE w sprawie pasm częstotliwości i transmitowanej mocy.

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Niniejszym Stripe, Inc. oświadcza, że typ urządzenia radiowego (WisePad3) jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://stripe.com/wp3/DoC.

Uproszczona deklaracja zgodności UKCA

Niniejszym Stripe, Inc. oświadcza, że typ urządzenia radiowego (WisePad3) jest zgodny z przepisami radiowymi UKCA. Pełny tekst deklaracji zgodności UKCA jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://stripe.com/wp3/DoC.

Oświadczenie o zgodności WisePad 3

Symbol WEEE na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Zamiast tego obowiązkiem użytkownika jest pozbycie się zużytego sprzętu poprzez przekazanie go do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oddzielna zbiórka i recykling zużytego sprzętu w momencie użyciaji pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni, że zostanie on poddany recyklingowi w sposób chroniący zdrowie ludzkie i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc, w których można oddać odpady do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub miejscem zakupu produktu.

Operating Frequency Band (RF) of WisePad 3

Operation Frequency (MHz) Max Radio-Frequency power transmitted in the frequency band - EIRP (AVG)	Bluetooth 2402 - 2480 MHz	0.04 dBm
Bluetooth LE	2402 - 2480 MHz	0.90 dBm
NFC	13.56 MHz	-13.35 dBuA/m @9m

Fréquence utilisée (MHz)
Puissance radiofréquence maximale transmise dans la bande de fréquence - PIRE (AVG)

Frecuencia de funcionamiento (MHz)
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en la banda de frecuencia - EIRP (AVG)

Betriebsfrequenz (MHz)
Max. übertragene Funkfrequenzleistung im Frequenzband - EIRP (AVG)

Frequenza operativa (MHz)
Potenza massima di radiofrequenza trasmessa nella banda di frequenza - EIRP (AVG)

Werkingsfrequentie (MHz)
Max. uitgezonden radiofrequentievermogen in de frequentieband - EIRP (AVG)

Dřiftsfrekvens (MHz)
Maksimal radiofrekvenseffekt, der transmitteres i frekvensbåndet - EIRP (AVG)

Frequência de operação (MHz)
Potência máxima de rádio-frequência transmitida na banda de frequência - EIRP (AVG)

操作周波数 (MHz)
周波数帯域で送信される最大無線周波数電力 - EIRP(AVG)

Częstotliwość robocza (MHz)
Maksymalna moc częstotliwości radiowej przesyłana w paśmie częstotliwości - EIRP (AVG)