




INSTALLATION GUIDE

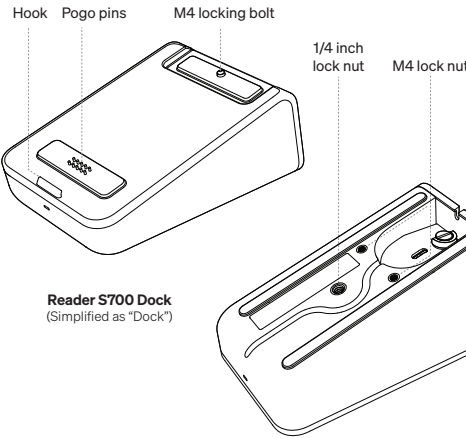


CHARGING THE READER

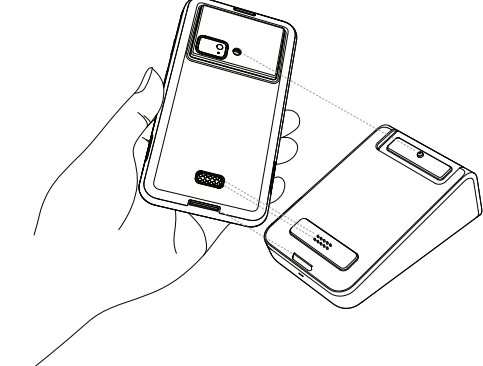


To charge the Reader, place on the Dock ensuring that pogo pins are mating with contact points, lock nut mates with locking bolt and lower slot mates with hook.

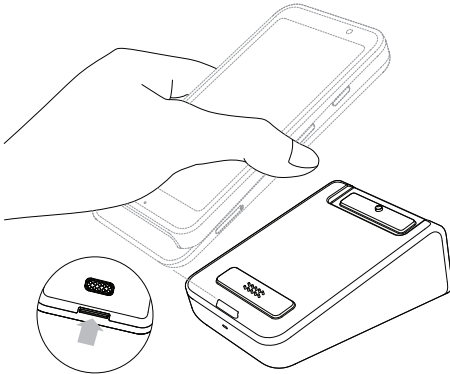

LOCKING THE READER

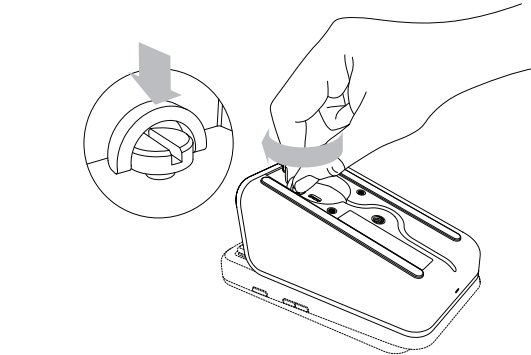


To lock the Reader to the Dock place the Reader aligned with the Dock on a flat surface. Push downwards on the D ring bolt to engage with the Reader nut threads and turn clockwise until tight. When locked fully the Reader should have little to no movement on the Dock.

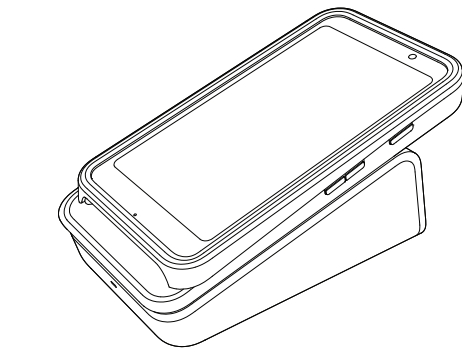


The Dock is also compatible with Stripe's S700 Case when fitted to the Reader.

CABLE ROUTING OPTIONS

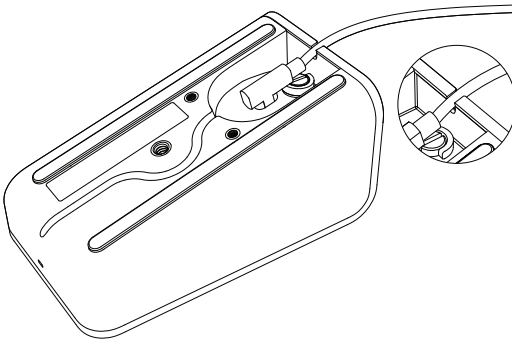

A. Connect the USB-C cable to the Dock using the 90 degree connector side. The cable should be pushed into the slot at the rear of the Dock.

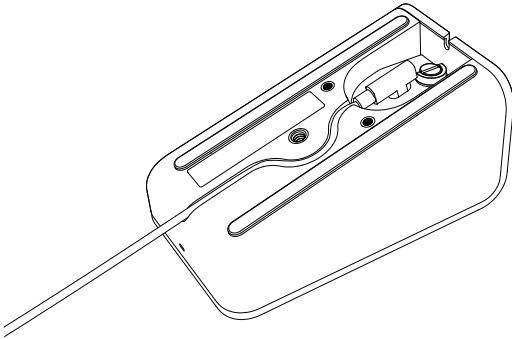

B. When the cable is to exit the front of the Dock, the cable should be pressed into the channel.

Product Specification

Communication Interface	USB 2.0 pogo pins
Connectors	USB-C port, pogo pins
USB-C port Input	PD 9V 12W
Pogo pins Output	PD 9V 12W
Functions	- Support power supply and data transfer to the reader. - Secure the Reader with locking bolt. - Lock nuts available at the base for installation.
LED Indicator	1 white LED for power on indication
Product Size	143.4 × 82 × 57.9 mm / 5.64 × 3.23 × 2.28 inch (approx.)
Product Weight	500g / 17.6oz (approx.)
Operating Temperature	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Storage Temperature	-20°C - 55°C (-4°F - 131°F)
Operating Humidity	10% - 90%, non-condensing
Storage Humidity	10% - 90%, non-condensing

ENGLISH

Caution & Important Notes

- Ensure the L-shape USB plug is well connected to the USB-C port, and the cable is routed in the rear or front channel.
- Don't drop, disassemble, tear, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate, paint or insert foreign objects into the device. Doing any of which will damage the device and void the Warranty.
- Device is not IP-rated. Don't expose the device to foreign matter (including without limitation liquids, dust, sand, or food) which may enter the device.
- Don't attempt to dry the device with external heat sources, such as microwave or hair dryer.
- Don't use any corrosive solvent or water to clean the device. Recommend using dry cloth to clean the surface only.
- Don't use any sharp tools to point the internal components, connectors or contacts, doing which may lead to device malfunction and void the Warranty simultaneously.
- Any attempt to repair the device that is not performed by our company will void the warranty.

FRANÇAIS

Avertissement et considérations importantes

- Assurez-vous que la fiche USB en L est bien connectée au port USB-C et que le câble est inséré dans le canal arrière ou avant.
- Ne laissez pas tomber l'appareil, ne le démontez pas, ne l'ouvrez pas, ne le fendez pas, ne l'écrasez pas, ne le pliez pas, ne le déformez pas, ne le percez pas, ne le broyez pas, ne le mettez pas au micro-ondes, ne le brûlez pas, ne le peignez pas et n'insérez aucun objet étranger à l'intérieur. Toute action figurant dans cette liste endommagera l'appareil et annulera la garantie.
- L'appareil n'est pas certifié IP. N'exposez pas l'appareil à des corps étrangers (notamment à des liquides, de la poussière, du sable, des aliments, etc.) qui pourraient pénétrer dans l'appareil.
- N'essayez pas de sécher l'appareil avec des sources de chaleur externes telles qu'un micro-ondes ou un sèche-cheveux.
- N'utilisez pas d'eau ni de solvant corrosif pour nettoyer l'appareil. Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon sec pour nettoyer la surface uniquement.
- N'utilisez aucun outil pointu ou tranchant au niveau des composants internes, des connecteurs ou des contacts. Toute manipulation de ce type peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et annulera la garantie.
- Toute tentative de réparation de l'appareil non effectuée par notre société annulera la garantie.

ESPAÑOL

Advertencia y notas importantes

- Asegúrate de que el conector USB con forma de L esté bien conectado al puerto USB-C y que el cable pase por el canal trasero o delantero.
- No dejes caer, desmontes, rompas, abras, aplastes, tuerzas, deformes, perfores, tritures, coloques en un microondas, incineres ni pintes el dispositivo ni insertes objetos extraños en él. Si realizas cualquiera de estas acciones, se dañará el dispositivo y se anulará la garantía.
- El dispositivo no tiene protección IP. No expongas al dispositivo a material ajeno que podría entrar en él (lo que incluye, entre otras cosas, líquidos, polvo, arena o comida).
- No intentes secar el dispositivo con fuentes de calor externas como un microondas o un secador de pelo.
- No utilices disolventes corrosivos ni agua para limpiar el dispositivo. Se recomienda utilizar un paño seco para limpiar solo la superficie.
- No insertes ninguna herramienta con filo en los componentes internos, los conectores o los contactos, ya que esto puede provocar un mal funcionamiento y, al mismo tiempo, anular la garantía.
- Cualquier intento de reparación del dispositivo que no sea realizado por nuestra empresa anulará la garantía.

DEUTSCH

Warnungen und wichtige Hinweise

- Vergewissern Sie sich, dass der L-förmige USB-Stecker fest mit dem USB-C-Anschluss verbunden ist und dass das Kabel durch den hinteren oder vorderen Kabelkanal geführt wird.
- Unterlassen Sie Folgendes: Fallenlassen, Zerlegen, Zerreißen, Öffnen, Zerquetschen, Biegen, Verformen, Durchlöchern, Zerkleinern, Verbrennen und Bemalen des Geräts. Stecken Sie es nicht in die Mikrowelle und führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein. Handlungen dieser Art beschädigen das Gerät und führen zum Erlöschen der Garantieansprüche.
- Das Gerät hat keine IP-Schutzart. Das Gerät darf nicht mit Fremdstoffen (darunter Flüssigkeiten, Staub, Sand und Lebensmittel) in Berührung kommen, die in das Innere des Geräts gelangen können.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät mit einer externen Hitzequelle zu trocknen, wie zum Beispiel einer Mikrowelle oder einem Fön.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit ätzenden Lösungsmitteln oder Wasser. Es wird empfohlen, die Oberfläche lediglich mit einem trockenen Tuch zu säubern.
- Führen Sie keine scharfen Werkzeuge in die internen Komponenten, Anschlüsse oder Kontakte ein. Handlungen dieser Art können die Funktionsfähigkeit des Geräts beeinträchtigen. Gleichzeitig erlöschen damit sämtliche Garantieansprüche.
- Jeder Versuch, das Gerät zu reparieren, der nicht von unserem Unternehmen durchgeführt wird, hat das Erlöschen der Garantie zur Folge.

ITALIANO

Avvertenze e note importanti

- Verifica che il connettore USB A sia inserito correttamente nella porta USB-C e che il cavo passi nel canale posteriore o anteriore.
- Non far cadere, smontare, strappare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, bucare, tritare, bruciare, dipingere il dispositivo né metterlo nel microonde o inserirvi oggetti estranei. Tutte queste azioni danneggiano il dispositivo e invalidano la garanzia.
- Il dispositivo non ha una certificazione IP. Non esporre il dispositivo a corpi estranei (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidi, polvere, sabbia o cibo) che potrebbero penetrare al suo interno.
- Non tentare di asciugare il dispositivo con fonti di calore esterne, come microonde o asciugacapelli.
- Non utilizzare solventi corrosivi o acqua per pulire il dispositivo. Per la pulizia della superficie ti consigliamo di utilizzare esclusivamente un panno asciutto.
- Non utilizzare strumenti affilati per toccare i componenti interni, i connettori o i contatti, in quanto queste azioni potrebbero causare il malfunzionamento del dispositivo e allo stesso tempo invalidare la garanzia.
- Qualsiasi tentativo di riparare il dispositivo non eseguito dalla nostra azienda invaliderà la garanzia.

NEDERLANDS

Waarschuwingen en belangrijke opmerkingen

- Zorg ervoor dat de L-vormige USB-stekker goed is aangesloten op de USB-C-poort en dat de kabel in het achterste of voorste kanaal wordt geleid.
- Laat het apparaat niet vallen, open of demonteer het apparaat niet, plet, buig of vervorm het niet, prik er geen gaten in, plaats het niet in een magnetron of shredder, verbrand het niet, beschilder het niet en steek er geen vreemde voorwerpen in. Elk van deze handelingen leidt tot schade aan het apparaat en maakt de garantie ongeldig.
- Apparaat heeft geen IP-coderingsnorm. Stel het apparaat niet bloot aan vreemde stoffen (inclusief maar niet beperkt tot voelstoffen, stof, zand of voedsel) die het apparaat kunnen binnendringen.
- Probeer het apparaat niet te drogen met externe warmtebronnen zoals een magnetron of haardroger.
- Gebruik geen bijtende oplosmiddelen of water om het apparaat schoon te maken. Het wordt aanbevolen om het oppervlak alleen met een droge doek schoon te maken.
- Steek geen scherp gereedschap in de interne onderdelen, connectors of contactpunten. Dit kan leiden tot defecten en maakt de garantie ongeldig.
- Bij elke poging om het apparaat te repareren die niet door ons bedrijf is uitgevoerd, vervalt de garantie.

DANSK

Advarsel og vigtige bemærkninger

- Sørg for, at det L-formede USB-stik sidder ordentligt i USB-C-porten, og at kablet er ført ind i bag- eller frontkanalen.
- Tab, adskil, åbn, knus, bøj, deformér, punkter, makuler, brænd eller mal ikke enheden, rív den ikke op, placer den ikke én mikrobølgeovn, og indstæ ikke noget fremmedlegeme i enheden. Alle disse vil beskadige enheden og annullere garantien.
- Enheden er ikke IP-klassificeret. Udstæt ikke enheden for fremmedlegemer (inklusive, uden begrænsninger, væsker, støv, sand eller madvarer), som kan trænge ind i enheden.
- Forsøg ikke at tørre enheden med eksterne varmekilder, f.eks. mikrobølgeovnen eller hårtørrer.
- Brug ikke noget korroderende opslæsningsmiddel eller vand til at rengøre enheden. Det anbefales at bruge en tør klud til udelukkende at rengøre overfladen.
- Brug ikke nogen skarpe værktøjer til at pege på interne komponenter, stik eller kontakter, hvilket kan føre til defekt og vil samtidigt annullere garantien.
- Ethvert forsøg på at reparere enheden som ikke udføres af vores virksomhed, vil annullere garantien.

PORTUGUÊS

Precauções e notas importantes

- Certifique-se de que a ficha USB em L está bem ligada à porta USB-C e que o cabo está encaminhado pelo canal traseiro ou dianteiro.
- Não deixe cair, desmonte, rasgue, abra, esmague, dobre, deforme, perfure, triture, coloque no micro-ondas, queime, pinte nem introduza objetos estranhos no dispositivo. Qualquer uma destas ações danificará o dispositivo e anulará a garantia.
- O dispositivo não possui classificação IP. Não exponha o dispositivo a materiais estranhos (incluindo, entre outros, líquidos, poeira, areia ou alimentos) que possam entrar no dispositivo
- Não tente secar o dispositivo com fontes de calor externas, como um micro-ondas ou secador de cabelo.
- Não utilize qualquer solvente corrosivo nem água para limpar o dispositivo. Recomendá-se apenas a utilização de um pano seco para limpar a superfície.
- Não utilize ferramentas afiadas para apontar os componentes internos, as fichas ou os contactos, pois tal pode provocar o mau funcionamento do dispositivo e simultaneamente anular a garantia.
- Qualquer tentativa de reparar o dispositivo que não seja realizada pela nossa empresa anulará a garantia.

日本語

注意事項および重要事項

- L**字型 **USB** プラグが **USB-C** ポートに確実に接続され、ケーブルが背面または前面の溝に沿って配線されていることを確認してください。
- デバイスを落とす、分解する、引き裂く、開く、押つぶす、曲げる、変形させる、穴を開ける、細断する、電子レンジで加熱する、焼却する、塗装する、異物を差し込む、などの行為は行わないでください。これらの行為を行った場合、デバイスが破損します。また、保証が無効となります。
- デバイスは **IP** 規格に準拠していません。液体、ほこり、砂、食品などの異物が入り込む恐れのある場所には、デバイスを近づけないでください。
- 電子レンジやヘアドライヤーなどの外部熱源を使用して、デバイスを乾燥させないでください。
- デバイスの清掃時に、腐食性の溶剤や水は使用しないでください。表面の清掃には、乾いた布のみを使用することをお勧めします。
- 鋭利な工具で内部の部品、コネクタ、接点に触れないでください。デバイスの故障につながるほか、保証が無効となる可能性があります。
- 当社以外によるデバイスの修理を行った場合、保証が無効となります。

POLSKI

Przewaga i ważne uwagi

- Upewnij się, że wtyczka USB w kształcie litery L jest dobrze podłączona do portu USB-C, a kabel jest poprowadzony w kanale tylnym lub przednim.
- Nie upuszczaj, nie demontuj, nie rozdzielaj, nie otwieraj, nie zginiąaj, nie zginaaj, nie deformuj, nie dziuraw, nie niszczyć, nie podgrzewaj w kuchence mikrofalowej, nie spalaj, nie maluj urządzenia ani nie wkładaj do niego ciał obcych. Każde z tych działań spowoduje uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.
- Urządzenie nie zapewnia ochrony zgodnie z normą IP. Nie wystawiaj urządzenia na działanie ciał obcych (w szczególności płynów, kurzu, piasku lub zwnosności), które mogą dostać się do urządzenia.
- Nie próbuj suszyć urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żrących rozpuszczalników ani wody. Zaleca się czyszczenie powierzchni wyłącznie suchą szmatką.
- Nie dotykaj wewnętrznych komponentów, złącz ani styków ostrymi narzędziami, ponieważ może to doprowadzić do awarii urządzenia i unieważnienia gwarancji.
- Wszelkie próby naprawy urządzenia, które nie zostały wykonane przez naszą firmę, spowodują utratę gwarancji.

ENGLISH

FCC Caution Statement

FCC Supplier's Declaration of Conformity: STR7D

Stripe, Inc.
354 Oyster Point Blvd, South San Francisco, CA 94080, USA
Internet contact: info@stripe.com

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

WEEE Statement

The WEEE symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

FRANÇAIS

Déclaration de mise en garde de la FCC

Déclaration de conformité du fournisseur FCC: STR7D

Stripe, Inc.
354 Oyster Point Blvd, South San Francisco, CA 94080, USA
Coordonnées Internet: info@stripe.com

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Tout changement ou modification non expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorientez ou déplacez le récepteur antenne.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Déclaration DEEE

Le symbole DEEE sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos déchets d'équipements en les rapportant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets d'équipement au moment de leur élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'ils sont recyclés d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets pour le recyclage, veuillez contacter votre autorité locale ou l'endroit où vous avez acheté votre produit.

ESPAÑOL

Declaración WEEE

El símbolo RAEE (WEEE) en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe desecharse con el resto de residuos domésticos. En su lugar, es su responsabilidad deshacerse del equipo de desecho entregándolo en un punto de recolección designado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos de desecho. La recolección y el reciclaje por separado del equipo de desecho en el momento de la eliminación ayudará a conservar los recursos naturales y garantizará que se recicle de una manera que proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede depositar los desechos para su reciclaje, comuníquese con las autoridades locales o con el lugar donde compró el producto.

DEUTSCH

WEEE-Erklärung

Das WEEE-Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihre Altgeräte zu entsorgen, indem Sie sie an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten abgeben. Getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Altgeräte zum Zeitpunkt der Entsorgung tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass sie auf eine Weise recycelt werden, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihren Abfall zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder dort, wo Sie Ihr Produkt gekauft haben.

ITALIANO

Dichiarazione WEEE

Il simbolo WEEE sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici. Invece, è responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature di scarto consegnandole a un punto di raccolta designato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto. La raccolta differenziata e il riciclaggio delle apparecchiature di scarto al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e garantire che siano riciclate in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni su dove depositare i rifiuti per il riciclaggio, contattare l'autorità locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

NEDERLANDS

WEEE-verklaring

Het WEEE-symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met uw ander huishoudelijk afval. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur af te voeren door deze in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en recycling van uw afgedankte apparatuur op het moment dat u deze weggooit, draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt ervoor dat deze wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afval voor recycling kunt inleveren, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke overheid of waar u uw product hebt gekocht.

DANSK

WEEE-erklæring

WEEE-symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med dit øvrige husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe dit brugte udstyr ved at aflevere det til et udpeget indsamlingssted til genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Når dit opbrugte udstyr skal bortskaffes, hjælper denne separate indsamling og genbrug med at bevare naturressourcerne og det sikrer, at diet genbruges på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet. For mere information om, hvor du kan aflevere dit affald til genbrug, bedes du venligst kontakte din lokale myndighed, eller hvor du har købt dit produkt.

PORTUGUÊS

Declaração REEE

O símbolo REEE no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser eliminado junto com outros resíduos domésticos. Em vez disso, é sua responsabilidade eliminar o seu equipamento entregando-o num ponto de recolha designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos usados. A recolha e reciclagem separadas do seu equipamento inutilizado no momento da eliminação ajudará a preservar os recursos naturais e a garantir que o mesmo é reciclado de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre o local onde pode entregar os seus equipamentos usados para reciclagem, contacte as autoridades locais ou o local onde adquiriu o produto.

日本語

FCC サプライヤーの適合宣言書: STR7D

このデバイスは、FCC 規則のパート15に準拠しています。操作には次の2つの条件が適用されます。(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こさないこと、および (2) このデバイスは、デバイスの望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、あらゆる干渉を受け入れる必要があります。

警告: コンプライアンスの責任者によって明示的に承認されていない変更または修正は、装置機器を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。このデバイスは、FCC 規則のパート15に準拠しています。操作には次の2つの条件が適用されます。(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こさないこと、および (2) このデバイスは、望ましくない操作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉を受け入れる必要があります。注: この機器は、FCC 規則のパート15に従ってテストされた、クラスBデジタル デバイスの制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅への設置における有害な干渉に対して合理的な保護を提供するように設計されています。この装置は使用を生成し、無線周波数エネルギーを放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないという保証はありません。この装置機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合は、装置機器の電源を入れたり切ったりすることで判断できます。ユーザーは、次のいずれかの方法で干渉を修正することをお勧めします。
- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 機器と受信機との間の距離を広げる。
- 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンソントに機器を接続する。
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談。

POLSKI

Oświadczenie WEEE

Symbol WEEE na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Zamiast tego obowiązkiem użytkownika jest pozbyć się zużytego sprzętu poprzez przekazanie go do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oddzielną zbiórka i recykling zużytego sprzętu w momencie utylizacji pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni, że zostanie on poddany recyklingowi w sposób chroniący zdrowie ludzkie i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc, w których można oddać odpady do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub miejscem zakupu produktu.

