
## INSTALLATION GUIDE/GUÍA DE INSTALACIÓN

Favor de leer el manual Anexo





**Reader S700/S710**
(Simplified as "Reader")
(Simplificado como «Reader»)

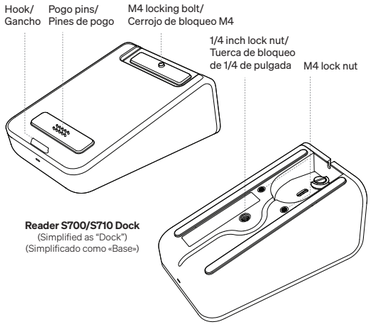



**Reader S700/S710 Dock**
(Simplified as "Dock")
(Simplificado como «Base»)


## CHARGING THE READER/CARGAR EL LECTOR

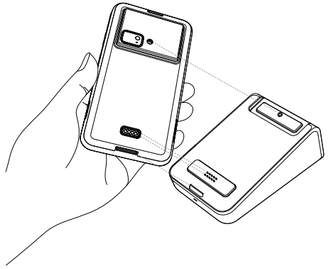


To charge the Reader, place on the Dock ensuring that pogo pins are mating with contact points, lock nut mates with locking bolt and lower slot mates with hook.
Para aceptar pagos al lector, colócalo en la base asegurándose de que los pines de pogo encajen con los puntos de contacto, las tuercas de bloqueo se acoplan con el cerrojo y las ranuras inferiores con el gancho.

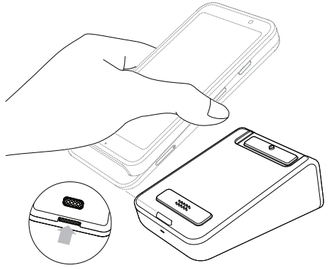

## LOCKING THE READER/TRABAR EL LECTOR

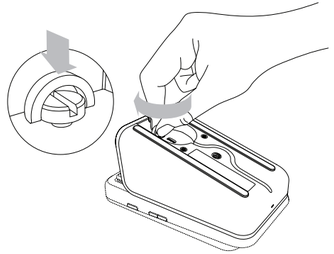


To lock the Reader to the Dock place the Reader aligned with the Dock on a flat surface. Push downwards on the D ring bolt to engage with the Reader nut threads and turn clockwise until tight. When locked fully the Reader should have little to no movement on the Dock.
Con el fin de trabar el lector a la base, coloca el lector alineado con la base sobre una superficie plana. Empuja hacia abajo el tornillo del anillo D para encajar con las roscas de la tuerca del lector y gira en sentido horario hasta que esté apretado. Cuando está completamente cerrado, el lector debería tener poco o ningún movimiento en el muelle.

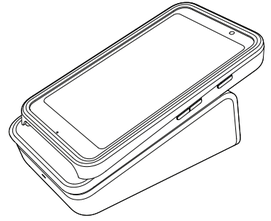


The Dock is also compatible with Stripe's S700/S710 Case when fitted to the Reader.
La base también es compatible con la carcasa S700/S710 de Stripe cuando se monta en el lector.

## CABLE ROUTING OPTIONS/ OPCIONES DE ENRUTAMIENTO DE CABLES

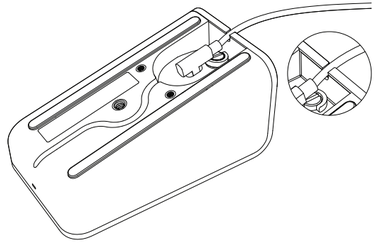

A. Connect the USB-C cable to the Dock using the 90 degree connector side. The cable should be pushed into the slot at the rear of the Dock.
Conectar el cable USB-C a la base usando el conector de 90 grados. El cable debe introducirse en la ranura trasera de la base.

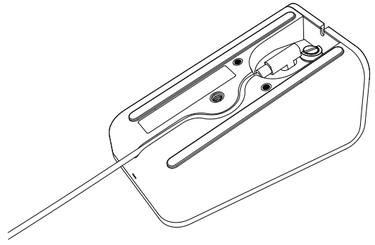

B. When the cable is to exit the front of the Dock, the cable should be pressed into the channel.
Cuando el cable salga por la parte delantera de la base, debe presionarse en el canal.

## Product Specification/Especificaciones del producto

| | |
|---|---|
| Communication Interface/ Interfaz de comunicación | USB 2.0 pogo pins/ Pines pogo con interfaz USB 2.0 |
| Connectors/ Conectores | USB-C port, pogo pins/ Puerto USB-C, pines pogo |
| USB-C port Input/ Entrada por puerto USB-C | PD 9V 12W/ PD 9 V cc 12W |
| Pogo pins Output/ Salida por pines pogo | PD 9V 12W/ PD 9 V cc 12W |
| Functions/ Funciones | • Support power supply and data transfer to the reader. Admite fuente de alimentación y transferencia de datos al lector.<br>• Secure the Reader with locking bolt. Sujeta el lector con el perno de fijación.<br>• Lock nuts available at the base for installation. La base cuenta con tuercas de bloqueo para la instalación. |
| LED Indicator/ Indicador LED | 1 white LED for power on indication/ 1 LED blanco para indicar que el dispositivo está encendido |
| Product Size/ Tamaño del producto | 143.4 × 82 × 57.9 mm / 5.64 × 3.23 × 2.28 inch/pulgadas (approx.) |
| Product Weight/ Peso del producto | 500g / 17.6oz (approx.) |
| Operating Temperature/ Temperatura de funcionamiento | 0°C - 40°C (32°F – 104°F) |
| Storage Temperature/ Temperatura de almacenamiento | -20°C - 55°C (-4°F – 131°F) |
| Operating Humidity/ Humedad de funcionamiento | 10% - 90%, non-condensing/ sin condensación |
| Storage Humidity/ Humedad de almacenamiento | 10% - 90%, non-condensing/ sin condensación |

## ENGLISH

**Caution & Important Notes**
- Ensure the L-shape USB plug is well connected to the USB-C port, and the cable is routed in the rear or front channel.
- Don't drop, disassemble, tear, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate, paint or insert foreign objects into the device. Doing any of which will damage the device.
- Device is not IP-rated. Don't expose the device to foreign matter (including without limitation liquids, dust, sand, or food) which may enter the device
- Don't attempt to dry the device with external heat sources, such as microwave or hair dryer.
- Don't use any corrosive solvent or water to clean the device. Recommend using dry cloth to clean the surface only.
- Don't use any sharp tools to point the internal components, connectors or contacts, doing which may lead to device malfunction.

## FRANÇAIS

**Avertissement et considérations importantes**
- Assurez-vous que la prise USB en forme de L est bien connectée au port USB-C et que le câble est correctement acheminé par le canal arrière ou avant.
- Ne laissez pas tomber l'appareil, ne le démontez pas, ne le déchirez pas, ne l'ouvrez pas, ne l'écrasez pas, ne le pliez pas, ne le déformez pas, ne le perforez pas, ne le déchiquetez pas, ne le passez pas au micro-ondes, ne l'incinérez pas, ne le peignez pas et n'y insérez aucun objet étranger. Toute manipulation susceptible de l'endommager endommagerait l'appareil.
- L'appareil n'est pas conforme à la norme IP. Ne l'exposez pas à des corps étrangers (notamment des liquides, de la poussière, du sable ou des aliments) qui pourraient s'y infiltrer.
- N'essayez pas de sécher l'appareil à l'aide de sources de chaleur externes, comme un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux.
- N'utilisez aucun solvant corrosif ni eau pour nettoyer l'appareil. Il est recommandé d'utiliser seulement un linge sec pour nettoyer la surface.
- N'utilisez aucun outil pointu pour toucher les composants internes, les connecteurs ou les contacts, car cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.

## ESPAÑOL

**Advertencia y notas importantes**
- Asegúrese de que el conector USB en forma de L esté bien conectado al puerto USB-C y que el cable esté conectado a la ranura trasera o frontal.
- No dejе caer, desmonte, rasgue, abra, aplaste, doble, deforme, perfore, triture, caliente en el microondas, incinere, pinte ni inserte objetos extraños en el dispositivo. Cualquiera de estas acciones podría dañarlo.
- El dispositivo no tiene clasificación IP. No lo exponga a cuerpos extraños (incluidos, entre otros, líquidos, polvo, arena o alimentos) que puedan entrar en él.
- No intente secar el dispositivo con fuentes de calor externas, como el microondas o un secador de pelo.
- No utilice disolventes corrosivos ni agua para limpiar el dispositivo. Se recomienda usar un paño seco solo para limpiar la superficie.
- No utilice herramientas afiladas para tocar los componentes internos, conectores o contactos, ya que esto podría provocar un mal funcionamiento del dispositivo.

## DEUTSCH

**Warnungen und wichtige Hinweise**
- Stellen Sie sicher, dass der L-förmige USB-Stecker fest mit dem USB-C-Anschluss verbunden ist und das Kabel im vorderen oder hinteren Kabelkanal verlegt ist.
- Das Gerät darf nicht fallen gelassen, auseinandergenommen, aufgerissen, geöffnet, gequetscht, verbogen, verformt, durchstochen, zerrissen, in der Mikrowelle erhitzt, verbrannt oder lackiert werden. Es dürfen keine Fremdkörper in das Gerät eingeführt werden. All dies kann das Gerät beschädigen.
- Das Gerät ist nicht IP-geschützt. Setzen Sie das Gerät keinen Fremdkörpern aus (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Flüssigkeiten, Staub, Sand oder Lebensmittel), die in das Gerät eindringen könnten.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät mit externen Wärmequellen wie Mikrowelle oder Föhn zu trocknen.
- Verwenden Sie keine ätzenden Lösungsmittel oder Wasser zur Reinigung des Geräts. Wir empfehlen, die Oberfläche nur mit einem trockenen Tuch abzuwischen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um die internen Komponenten, Anschlüsse oder Kontakte zu berühren. Dies kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen.

## ITALIANO

**Avvertenze e note importanti**

- Assicurarsi che la spina USB a L sia ben collegata alla porta USB-C e che il cavo sia instradato nel canale posteriore o anteriore.
- Non far cadere, smontare, strappare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare, sminuzzare, riscaldare nel microonde, incenerire, verniciare o inserire oggetti estranei nel dispositivo. Qualsiasi azione di questo tipo danneggerà il dispositivo.
- Il dispositivo non è classificato IP. Non esporre il dispositivo a corpi estranei (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, liquidi, polvere, sabbia o cibo) che potrebbero penetrare al suo interno.
- Non tentare di asciugare il dispositivo con fonti di calore esterne, come microonde o asciugacapelli.
- Non utilizzare solventi corrosivi o acqua per pulire il dispositivo. Si consiglia di utilizzare solo un panno asciutto per pulire la superficie.
- Non utilizzare utensili affilati per puntare i componenti interni, i connettori o i contatti, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti del dispositivo.

## NEDERLANDS

**Waarschuwingen en belangrijke opmerkingen**

- Zorg ervoor dat de L-vormige USB-stekker goed in de USB-C-poort is aangesloten en dat de kabel in het achterste of voorste kanaal is geleid.
- Laat het apparaat niet vallen, demonteer het niet, scheur het niet open, plet het niet, buig het niet, vervorm het niet, doorboor het niet, versnipper het niet, verbrand het niet, beschilder het niet en steek er geen vreemde voorwerpen in. Dit zal het apparaat beschadigen.
- Het apparaat heeft geen IP-classificatie. Stel het apparaat niet bloot aan vreemde stoffen (waaronder vloeistoffen, stof, zand of voedsel) die in het apparaat terecht kunnen komen.
- Probeer het apparaat niet te drogen met externe warmtebronnen, zoals een magnetron of föhn.
- Gebruik geen bijtende oplosmiddelen of water om het apparaat schoon te maken. Het wordt aanbevolen om alleen het oppervlak met een droge doek schoon te maken.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om de interne componenten, connectoren of contacten te beschadigen, aangezien dit kan leiden tot storingen in het apparaat.

## DANSK

**Advarsel og vigtige bemærkninger**

- Sørg for, at L-formede USB-stik er korrekt tilsluttet USB-C-porten, og at kablet er ført i den bageste eller forreste kanal.
- Tab ikke, adskil, riv ikke, åbn ikke, knus ikke, bøj ikke, deformer ikke, punkter ikke, makuler ikke, opvarm ikke i mikrobølgeovn, brænd ikke, mal ikke eller indsæt fremmedlegemer i enheden. Alt dette vil beskadige enheden.
- Enheden er ikke IP-klassificeret. Udsæt ikke enheden for fremmedlegemer (herunder, men ikke begrænset til, væsker, støv, sand eller mad), der kan trænge ind i enheden.
- Forsøg ikke at tørre enheden med eksterne varmekilder, f.eks. mikrobølgeovn eller hårtørrer.
- Brug ikke ætsende opløsningsmidler eller vand til at rengøre enheden. Det anbefales kun at bruge en tør klud til at rengøre overfladen.
- Brug ikke skarpe værktøjer til at pege på de indvendige komponenter, stik eller kontakter, da dette kan føre til funktionsfejl på enheden.

## PORTUGUÊS

**Precauções e notas importantes**

- Certifique-se de que a ficha USB em forma de L está bem ligada à porta USB-C e de que o cabo está posicionado no canal traseiro ou frontal.
- Não deixe cair, desmonte, rasgue, abra, esmague, dobre, deforme, perfure, triture, coloque no micro-ondas, incinere, pinte ou insira objetos estranhos no dispositivo. Qualquer uma destas ações danificará o dispositivo.
- O dispositivo não tem classificação IP. Não exponha o dispositivo a materiais estranhos (incluindo, entre outros, líquidos, pó, areia ou alimentos) que possam entrar no dispositivo.
- Não tente secar o dispositivo com fontes de calor externas, como o micro-ondas ou o secador de cabelo.
- Não utilize solventes corrosivos ou água para limpar o dispositivo. Recomenda-se a utilização de um pano seco para limpar apenas a superfície.
- Não utilize ferramentas pontiagudas para atingir os componentes internos, conectores ou contactos, pois pode causar o mau funcionamento do dispositivo.

## 日本語

注意事項および重要事項

- L字型**USB**プラグが**USB-C**ポートにしっかりと接続され、ケーブルが背面または前面の溝に配線されていることを確認してください。
- 本製品を落としたり、分解したり、引き裂いたり、開けたり、押し潰したり、曲げたり、変形させたり、穴を開けたり、細断したり、電子レンジで加熱したり、焼却したり、塗装したり、異物を挿入したりしないでください。これらの行為は本製品を損傷する恐れがあります。
- 本製品は**IP**規格に準拠していません。本製品に異物（液体、ほこり、砂、食品など）が入り込む可能性のある場所に本製品を近づけないでください。
- 電子レンジやヘアドライヤーなどの外部熱源で本製品を乾燥させないでください。
- 本製品の清掃には、腐食性の溶剤や水を使用しないでください。表面の清掃には、乾いた布のみを使用することをお勧めします。
- 内部部品、コネクタ、または接点に鋭利な工具を使用しないでください。本製品の故障につながる可能性があります。

## POLSKI

**Przestroga i ważne uwagi**

- Upewnij się, że wtyczka USB w kształcie litery L jest dobrze podłączona do portu USB-C, a kabel jest poprowadzony w tylnym lub przednim kanale.
- Nie upuszczaj, nie rozmontowuj, nie rozrywaj, nie otwieraj, nie zgniataj, nie zginaj, nie deformuj, nie przekłuwaj, nie niszcz, nie wrzucaj do kuchenki mikrofalowej, nie spalaj, nie maluj ani nie wkładaj do urządzenia żadnych obcych przedmiotów. Takie działanie może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie nie posiada stopnia ochrony IP. Nie wystawiaj urządzenia na działanie ciał obcych (w tym między innymi płynów, kurzu, piasku lub żywności), które mogą dostać się do jego wnętrza.
- Nie próbuj suszyć urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
- Nie używaj żrących rozpuszczalników ani wody do czyszczenia urządzenia. Zalecamy czyszczenie powierzchni wyłącznie suchą ścierecz̨ką.
- Nie używaj ostrych narzędzi do dotykania wewnętrznych elementów, złączy lub styków, ponieważ może to doprowadzić do awarii urządzenia.

## ENGLISH

**FCC Caution Statement**

FCC Supplier's Declaration of Conformity: STR7D

Stripe, Inc.
354 Oyster Point Blvd, South San Francisco, CA 94080, USA
Internet contact: info@stripe.com

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES (B)/NMB (B)

**WEEE Statement**

The WEEE symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

## FRANÇAIS

**Déclaration de mise en garde de la FCC**

Déclaration de conformité du fournisseur FCC: STR7D

Stripe, Inc.
354 Oyster Point Blvd, South San Francisco, CA 94080, USA
Coordonnées Internet: info@stripe.com

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

## FRANÇAIS

Avertissement : Tout changement ou modification non expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, et il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorientez ou déplacez le récepteur antenne.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

CAN ICES (B)/NMB (B)

**Déclaration DEEE**

Le symbole DEEE sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos déchets d'équipements en les rapportant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets d'équipement au moment de leur élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'ils sont recyclés d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets pour le recyclage, veuillez contacter votre autorité locale ou l'endroit où vous avez acheté votre produit.

## ESPAÑOL

**Declaración WEEE**

El símbolo RAEE (WEEE) en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe desecharse con el resto de residuos domésticos. En su lugar, es su responsabilidad desharcese del equipo de desecho entregándolo en un punto de recolección designado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos de desecho. La recolección y el reciclaje por separado del equipo de desecho en el momento de la eliminación ayudará a conservar los recursos naturales y garantizará que se recicle de una manera que proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede depositar los desechos para su reciclaje, comuníquese con las autoridades locales o con el lugar donde compró el producto.

Importado por: Stripe Payments Mexico S de RL de CV
Dirección: Paseo de la Reforma 180 INT. Piso 29 Col. Juarez, Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico C.P. 06600
Teléfono: +52 800 461 1213
Producto: BASE CARGADORA
Modelo: STR7D
Marca: Stripe
Características eléctricas: 5 VCC 3A

## DEUTSCH

**WEEE-Erklärung**

Das WEEE-Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihre Altgeräte zu entsorgen, indem Sie sie an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten abgeben. Getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Altgeräte zum Zeitpunkt der Entsorgung tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass sie auf eine Weise recycelt werden, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihren Abfall zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder dort, wo Sie Ihr Produkt gekauft haben.

## ITALIANO

**Dichiarazione WEEE**

Il simbolo WEEE sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici. Invece, è responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature di scarto consegnandole a un punto di raccolta designato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto. La raccolta differenziata e il riciclaggio delle apparecchiature di scarto al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e garantire che siano riciclate in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni su dove depositare i rifiuti per il riciclaggio, contattare l'autorità locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

## NEDERLANDS

**WEEE-verklaring**

Het WEEE-symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met uw ander huishoudelijk afval. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur af te voeren door deze in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en recycling van uw afgedankte apparatuur op het moment dat u deze weggooit, draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt ervoor dat deze wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afval voor recycling kunt inleveren, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke overheid of waar u uw product hebt gekocht.

## DANSK

**WEEE-erklæring**

WEEE-symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med dit øvrige husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe dit brugte udstyr ved at aflevere det til et udpeget indsamlingssted til genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Når dit opbrugte udstyr skal bortskaffes, hjælper denne separate indsamling og genbrug med at bevare naturressourcerne og det sikrer, at det genbruges på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet. For mere information om, hvor du kan aflevere dit affald til genbrug, bedes du venligst kontakte din lokale myndighed, eller hvor du har købt dit produkt.

## PORTUGUÊS

**Declaração REEE**

O símbolo REEE no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser eliminado junto com outros resíduos domésticos. Em vez disso, é sua responsabilidade eliminar o seu equipamento entregando-o num ponto de recolha designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos usados. A recolha e reciclagem separadas do seu equipamento inutilizado no momento da eliminação ajudará a preservar os recursos naturais e a garantir que o mesmo é reciclado de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre o local onde pode entregar os seus equipamentos usados para reciclagem, contacte as autoridades locais ou o local onde adquiriu o produto.

## 日本語

FCC サプライヤーの適合宣言書: STR7D

このデバイスは、FCC 規則のパート15に準拠しています。操作には次の2つの条件が適用されます。(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こさないこと、および (2) このデバイスは、デバイスの望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、あらゆる干渉を受け入れる必要があります。

警告: コンプライアンスの責任者によって明示的に承認されていない変更または修正は、装置機器を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。このデバイスは、FCC 規則のパート15に準拠しています。操作には次の2つの条件が適用されます。(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こさないこと、および (2) このデバイスは、望ましくない操作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉を受け入れる必要があります。注: この機器は、FCC 規則のパート15に従ってテストされ、クラスBデジタル デバイスの制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅への設置における有害な干渉に対して合理的な保護を提供するように設計されています。この装置は使用を生成し、無線周波数エネルギーを放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないという保証はありません。この装置機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合は、装置機器の電源を入れたり切ったりすることで判断できます。ユーザーは、次のいずれかの方法で干渉を修正することをお勧めします。
- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 機器と受信機の間の距離を広げる。
- 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続する。
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談。

## POLSKI

**Oświadczenie WEEE**

Symbol WEEE na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Zamiast tego obowiązkiem użytkownika jest pozbycie się zużytego sprzętu poprzez przekazanie go do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oddzielna zbiórka i recykling zużytego sprzętu w momencie utylizacji pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni, że zostanie on poddany recyklingowi w sposób chroniący zdrowie ludzkie i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc, w których można oddać odpady do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub miejscem zakupu produktu.